MOBILE MESSEWAND BERLIN
290 x 250 cm (BxH)
AUFBAUANLEITUNG

HIER GEHT ES ZUM AUFBAUVIDEO!

V3- Stand 21.02.2023

promote it®

TEILEÜBERSICHT

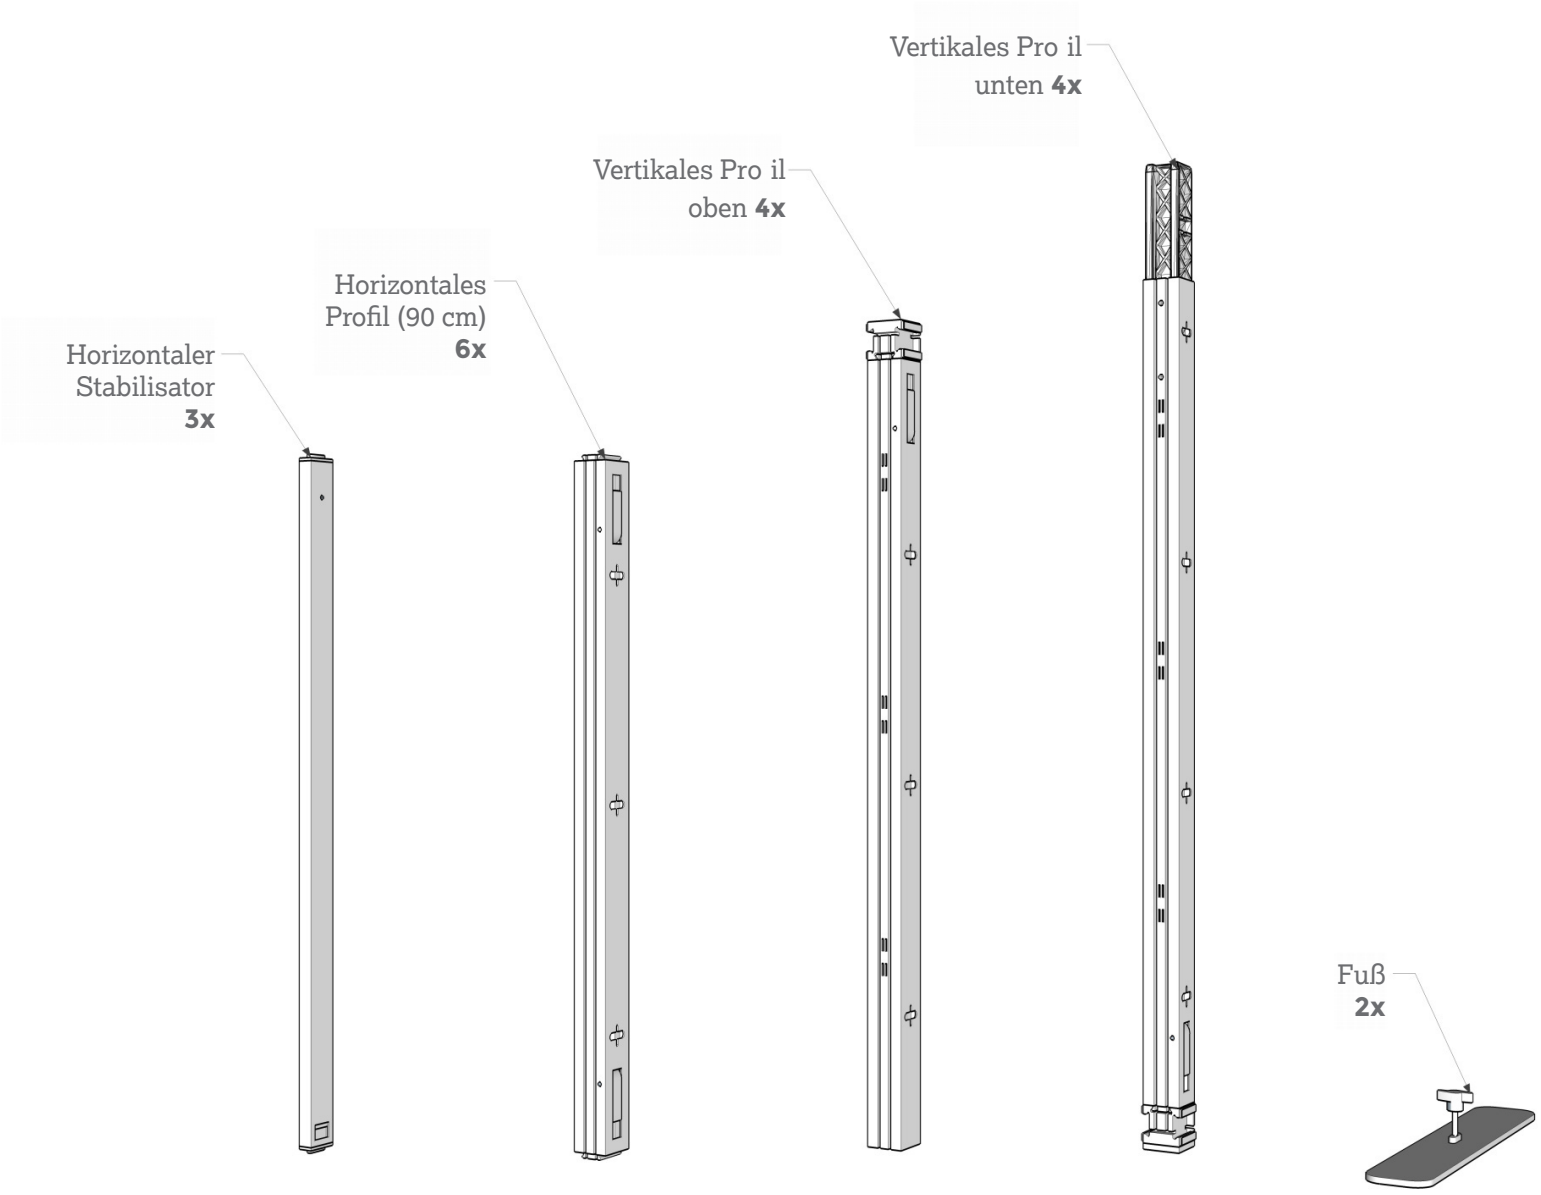

promote it®

SCHRITT 1

Schrauben Sie die
Füße an die äußeren
horizontalen Profile.

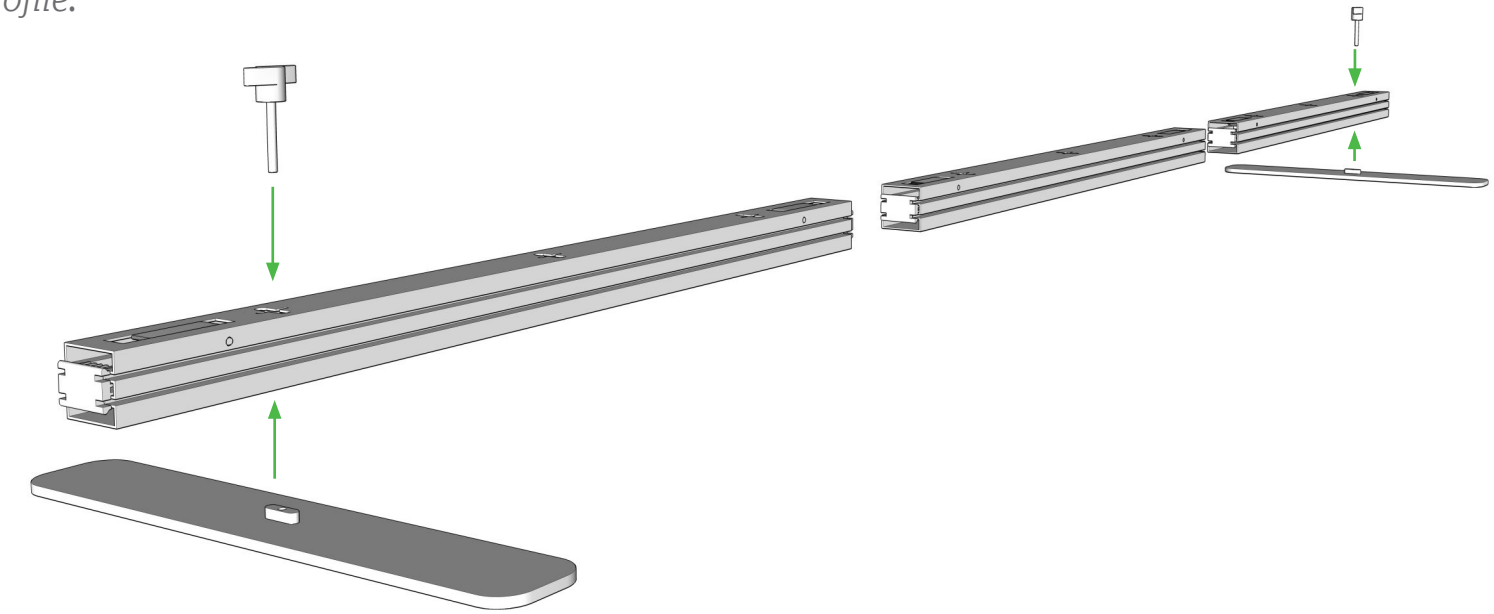

SCHRITT 2

Öffnen Sie die *Schnellspanner* an den *horizontalen Profilen*.

Schieben Sie die *unteren vertikalen Profile* auf die *horizontalen Profile*.

Schließen Sie die *Schnellspanner* wieder.

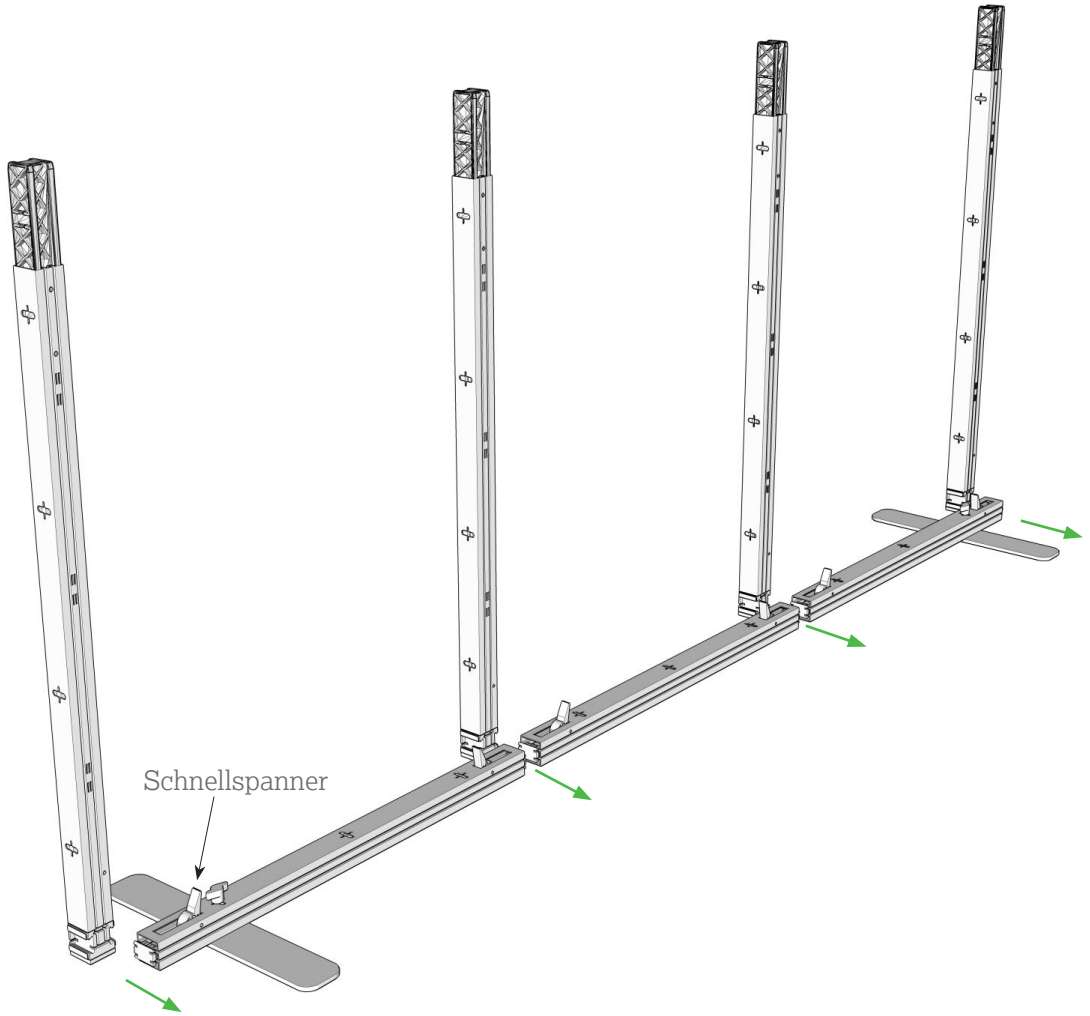

promote it®

SCHRITT 3

Stecken Sie die *oberen vertikalen Profile* auf die *unteren vertikalen* Profile.

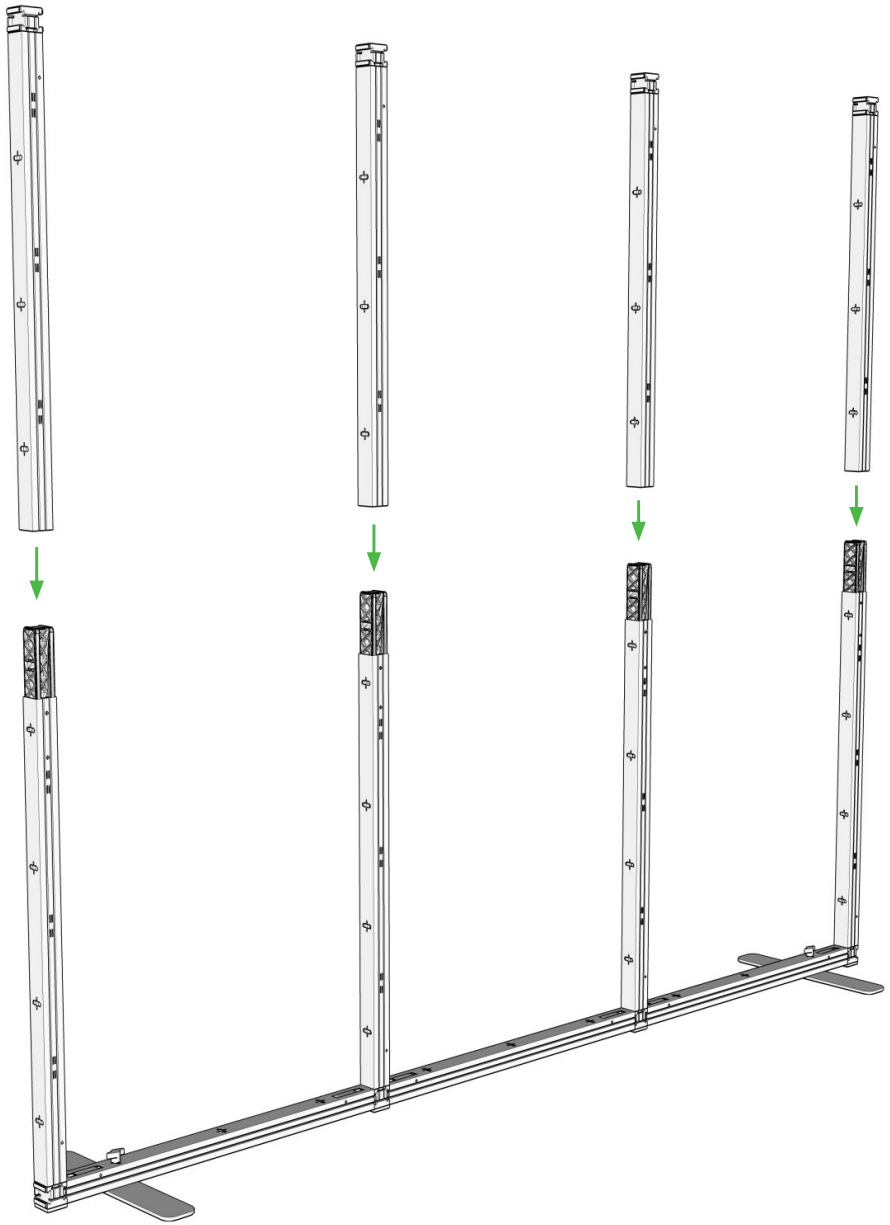

promote it®

SCHRITT 4

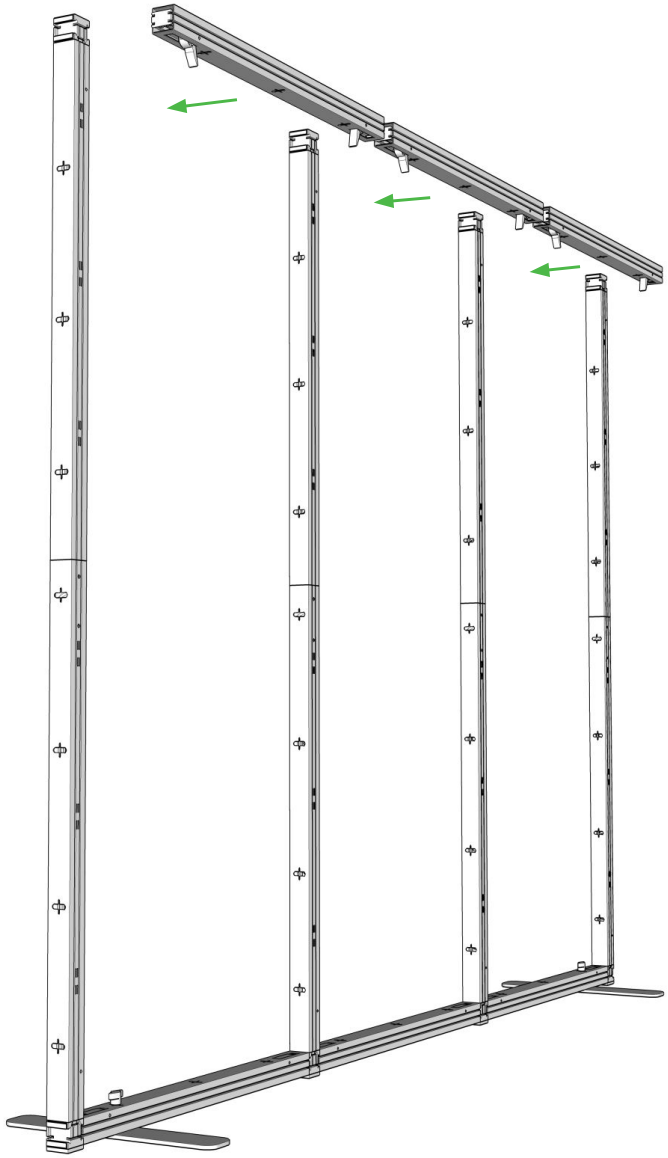

Verbinden Sie die restlichen *horizontalen Profile* mit den *oberen vertikalen Profilen*

promote it®

SCHRITT 5

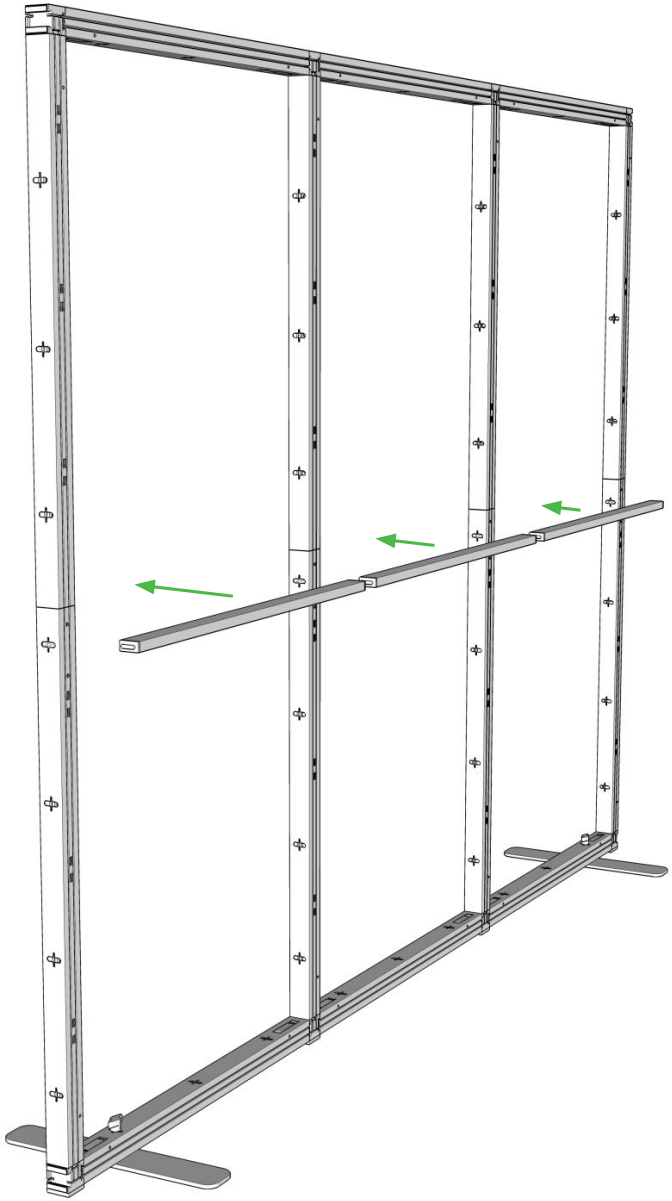

Setzen Sie die *Stabilisatoren* in das oberste Loch der *unteren vertikalen Profile*.

promote it®

MOBILE MESSEWAND BERLIN
290 x 250 cm

promote it®

DRUCK VORDERSEITE

Der Druck auf der Vorderseite wird oben, rechts, links und unten in der ***äußeren*** Nut mit Hilfe der Gummilippe befestigt.

WICHTIG:
Für ein optimales und faltenfreies Ergebnis befestigen Sie zuerst nur die ***4 Ecken*** des Drucks, bevor Sie den restlichen Teil der Gummilippe hereindrücken.

Dies gewährleistet, dass der Druck gleichmäßig verteilt und nicht verzerrt wird.

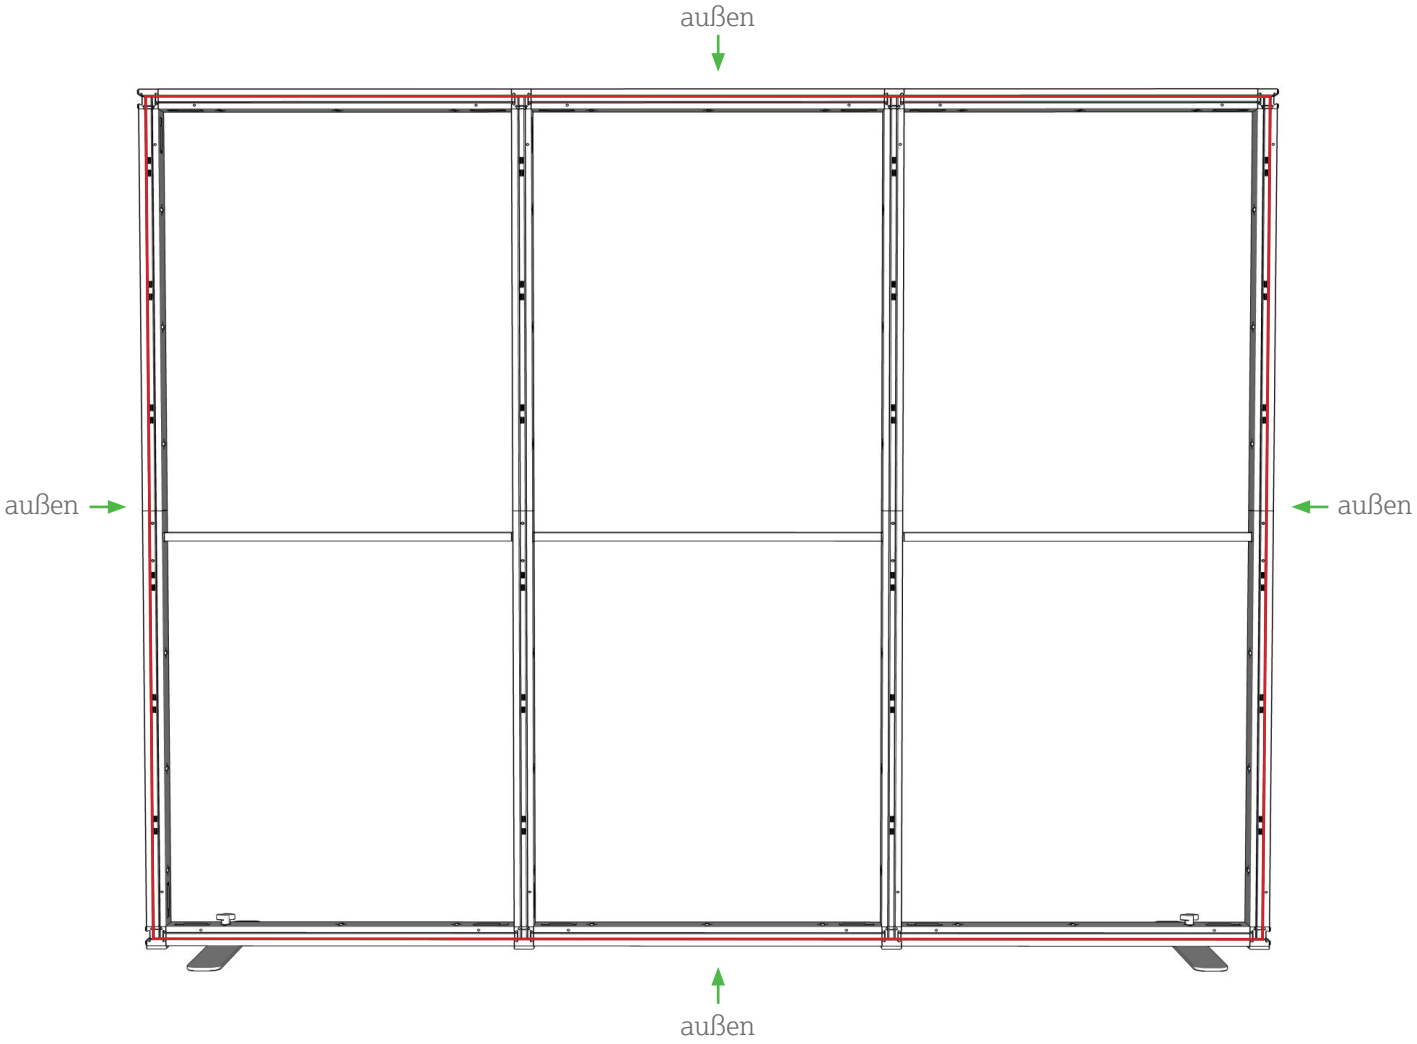

promote it®

promote it®

promote it e.K.
Wacholderstr. 42
40489 Düsseldorf

Tel. 0203 44077-100
Fax 0203 44077-129

www.promote-it.de
info@promote-it.de